



microFlash® 2t^e

Guía rápida
Snelstartgids
Guide de démarrage rapide
Kurzanleitung

Guia de Inicio Rápido
Guida rapida all'uso
Podręcznik szybkiej instalacji
快速开始指南

Quick Start Guide

1

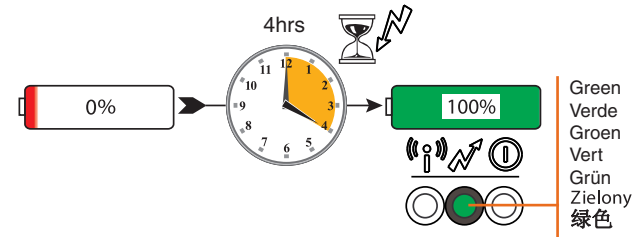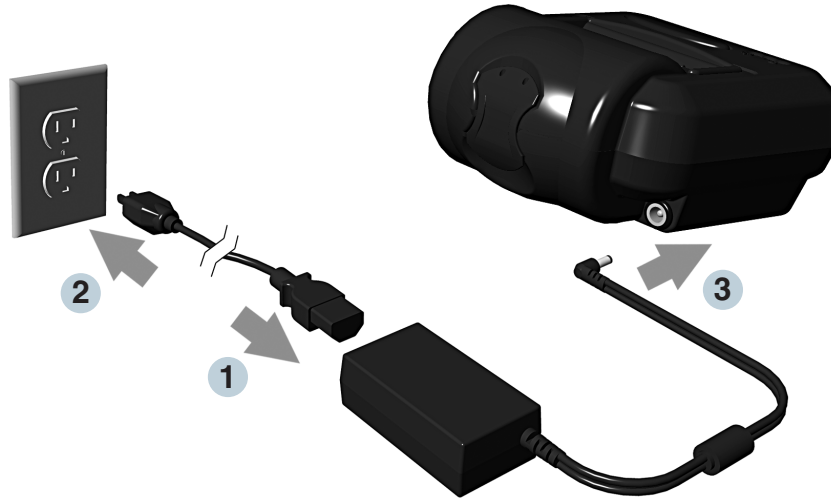

2



3



Out of Paper
No hay papel
Papier is op
Manque de papier
Kein Papier
Sem papel
Carta mancante
Papier się skończył
纸张用完


Blue, Flashing - RF power is on
 Azul, parpadeando - radiofrecuencia energizada
 Blauw, knipperend - RF-stroom is ingeschakeld
 Bleu, clignotant - Courant RF activé
 Blau, blinkend - Funkleistung eingeschaltet
 Azul, piscando - RF ativada
 Blu, lampeggiante - Alimentazione RF ON
 Niebieski, pulsuje - zasilanie jest włączone
蓝色闪烁 - RF 电源打开

Off - RF power is off
 Apagado - radiofrecuencia desenergizada
 Uit - RF-stroom is uitgeschakeld
 Off - Alimentation RF désactivée
 Aus - Funkleistung ausgeschaltet
 Desligado - RF desativada
 Off - Alimentazione RF OFF
 Wyl. - łączność jest wyłączona
熄灭 - RF 电源关闭

Toggle RF ON and OFF
 Alternar encendido y apagado de radiofrecuencia
 Schakel RF AAN en UIT
 Activation et désactivation RF
 Funk EIN/AUS
 Ligar/desligar RF
 Attiva e disattiva RF
 łączność włącz / wyłącz
切换开关 RF

Feed Paper (short press)
 Alimentación de papel (presionar brevemente)
 Papier toevoeren (kort drukken)
 Alimentation de papier (brève pression)
 Papierzufuhr (kurz drücken)
 Alimentação de papel (pressionamento curto)
 Alimentazione carta (pressione breve)
 Podawanie papieru (przyciśnij na chwilę przycisk)
进纸 (简短按下)

Print Self Test (press and hold 4s)
 Autoverificación de impresión (mantener presionado 4 segundos)
 Zelftest afdrukken (drukken en 4s ingedrukt houden)
 Auto-test d'impression (enfoncez et maintenez 4s)
 Testausdruck (drücken und 4s halten)
 Imprimir autoteste (manter pressionado por 4s)
 Auto test stampa (premere e tenere premuto 4 s.)
 Test drukowania (przyciśnij przycisk i przy trzymaj go przez 4 sekundy)
打印“自我测试”(按住4秒)

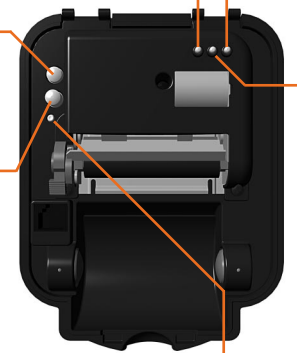

Green - Printer is awake
 Verde - la impresora está activada
 Groen - Printer is actief
 Vert - Imprimante en attente
 Grün - Drucker bereit
 Verde - Impressora ativa
 Verde - Stampante attiva
 Zielony - drukarka jest gotowa do pracy
绿色 - 打印机已唤醒

Off - Printer is asleep
 Apagado - la impresora está suspendida
 Uit - Printer is niet actief
 Off - Imprimante en état de veille
 Aus - Drucker im Schlafmodus
 Desligado - Impressora inativa
 Off - Stampante non attiva
 Wyl. - drukarka jest w stanie hibernacji
熄灭 - 打印机处于睡眠状态

Reset
 Restablecer
 Resetten
 Remise à zéro
 Zurücksetzen
 Redefinir
 Kasowanie
重置



Red (🔊🎵) - The battery has less than 5% power
 Rojo (🔊🎵) - la batería tiene menos del 5% de energía
 Rood (🔊🎵) - Het batterijvermogen is gedaald tot minder dan 5%
 Rouge (🔊🎵) - Il reste moins de 5% d'énergie à la pile
 Rot (🔊🎵) - Batterieladung bei weniger als 5%
 Vermelho (🔊🎵) - A bateria tem menos de 5% de carga
 Rosso (🔊🎵) - Carica della batteria inferiore al 5%
 Czerwony (🔊🎵) - Poziom naładowania baterii spadł poniżej 5%
红色 (🔊🎵) 电池电量低于 5%

Orange - The battery has less than 25% power
 Anaranjado - la batería tiene menos del 25% de energía
 Oranje - Het batterijvermogen is gedaald tot minder dan 25%
 Orange - Il reste moins de 25% d'énergie à la pile
 Orange - Batterieladung bei weniger als 25%
 Laranja - A bateria tem menos de 25% de carga
 Arancio - Carica della batteria inferiore al 25%
 Pomarańczowy - Poziom naładowania baterii spadł poniżej 25%
橙色 - 电池电量低于 25%

Green - The battery is fully charged
 Verde - la batería tiene carga completa
 Groen - De batterij is volledig geladen
 Vert - La pile est complètement chargée
 Grün - Batterie ist voll aufgeladen
 Verde - A carga da bateria está completa
 Verde - Batteria completamente carica
 Zielony - Bateria jest naładowana
绿色 - 电池完全充电

Red/Orange, Flashing - Replace battery
 Rojo/anaranjado, parpadeando - reemplazar la batería
 Rood/Oranje, knipperend - Vervang de batterij
 Rouge/Orange, clignotant - Remplacer la pile
 Rot/Orange, blinkend - Batterie ersetzen
 Vermelho/laranja, piscando - Substituir a bateria
 Rosso/Arancio, Lampeggiante - Sostituire batteria
 Czerwony/pomarańczowy, pulsuje - Wymień baterię
红色/橙色 - 请更换电池

Red, Flashing - Unit too cold/hot
 Rojo, parpadeando - la unidad está demasiado fría/caliente
 Rood, knipperend - Apparaat is te koud/warm
 Rouge, clignotant - appareil trop froid ou chaud
 Rot, blinkend - Gerät zu kalt/heiß
 Vermelho, piscando - A unidade está muito fria/quente
 Rosso, lampeggiante - Unità troppo fredda/calda
 Czerwony, pulsuje - urządzenie za gorące / zimne
红色闪烁 - 装置过冷/过热

Orange, Flashing - Error, disconnect and reconnect power
 Anaranjado, parpadeando - error; desconectar y volver a conectar la energía
 Oranje, knipperend - Fout; schakel stroom uit en daarna weer in
 Orange, clignotant - Erreur; débrancher et rebrancher au courant
 Orange, blinkend - Fehler; Strom aus- und wieder einschalten
 Laranja, piscando - Erro: desconecte e reconecte a alimentação
 Arancio, lampeggiante - Errore; scollegare e ricollegare l'alimentazione
 Pomarańczowy, pulsuje - Błąd; odłącz zasilanie i włącz ponownie
橙色闪烁 - 发生错误，断开电源然后重新连接。